L+G E450 Kurzanleitung Smart Meter

Version: 01

Basis-Layout

Der Smart Meter befindet sich standartmässig im Modus **Betriebsanzeige**. In der **Betriebsanzeige** werden die gängigsten Werte wechselnd angezeigt.

- **Betriebsanzeige:**
  Wirkleistung Verbrauch untarifiert 1.7.0
  Wirkleistung Produktion untarifiert 2.7.0

Wirkenergie Verbrauch Hochtarif	1.8.1
Wirkenergie Verbrauch Niedertarif	1.8.2
Wirkenergie Produktion Hochtarif	2.8.1
Wirkenergie Produktion Niedertarif	2.8.2

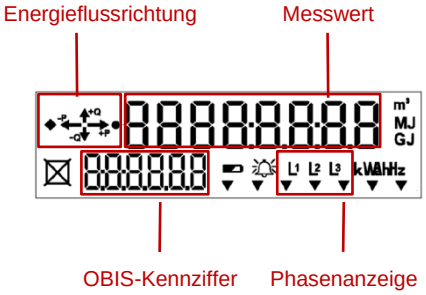

- **Normalanzeige:** Durch kurzes Drücken der Anzeigetaste, auf den Menüpunkt **Std_dAtA** wechseln und die Anzeigetaste 2 Sekunden lang drücken. Danach durch kurzes Drücken der Anzeigetaste von Wert zu Wert wechseln:

Wirkenergie Verbrauch Hochtarif	1.8.1
Wirkenergie Verbrauch Niedertarif	1.8.2
Wirkenergie Produktion Hochtarif	2.8.1
Wirkenergie Produktion Niedertarif	2.8.2

- **Energieflussrichtung:** zeigt die Energieflussrichtung als Bezug an
- **Messwert:** aktueller Wert der gemessenen Energie
- **OBIS-Kennziffer:** eindeutige Identifikation des Messwertes für den Datenaustausch
- **Phasenanzeige:** L1, L2, L3 leuchten bei richtig angeschlossenem Drehfeld und blinken bei fehlerhafter Drehfeldrichtung für alle Phasen

LED-Impulsausgang:
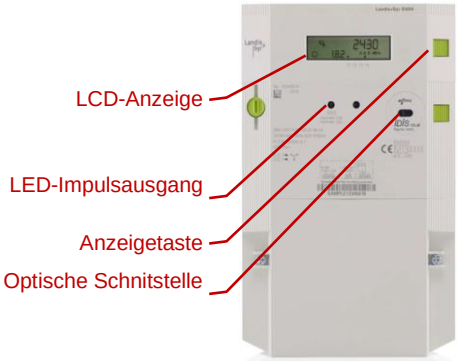
blinkt, wenn kontinuierlich Energie bezogen / entnommen wird (1‘000 imp/kWh)